


Пробоотборник с гибкой оболочкой для отбора проб трансформаторного масла EL-PACK L

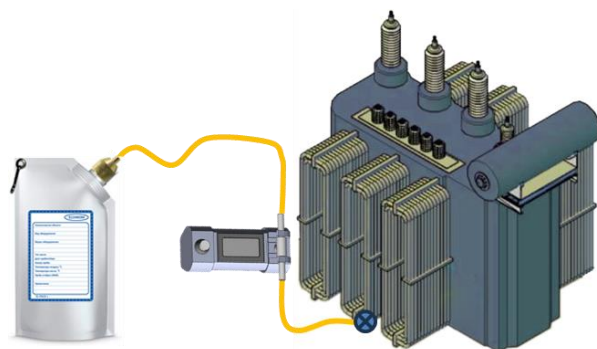

Артикул: ПРМ500ДП-221; ПРМ1000ДП-222

Область применения

Электроэнергетика

- ❖ отбор, транспортировка и хранение проб трансформаторного (минерального, синтетического) масла

Газовая, нефтехимическая промышленность, экологический мониторинг

- ❖ отбор, транспортировка и хранение проб нефтяных продуктов и их смесей, представляющих интерес для газовой и нефтехимической отраслей промышленности, а также организаций, осуществляющих мониторинг экологической обстановки

Особенности конструкции

Пробоотборники EL-PACK L являются изделиями однократного применения, тем самым гарантирующими представительность пробы.

Гибкая оболочка изготовлена из многослойного полимерного материала специального состава, включая барьерный слой, обеспечивающего газоплотность и светонепроницаемость изделия. Наличие у штуцера фольгированного лайнера (пломбы) гарантирует контроль первого вскрытия.

Конструкция и технология изготовления EL-PACK L обеспечивают хорошую герметичность и высокую химическую стойкость.

Типы пробоотборников EL-PACK L

Тип	Габаритные размеры, мм	Объём, см ³
EL-PACK L-500	210×140	500
EL-PACK L-1000	270×170	1000

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации пробоотборников 12 месяцев со дня начала эксплуатации при соблюдении условий хранения и эксплуатации